



无极芯隐藏式闭门器

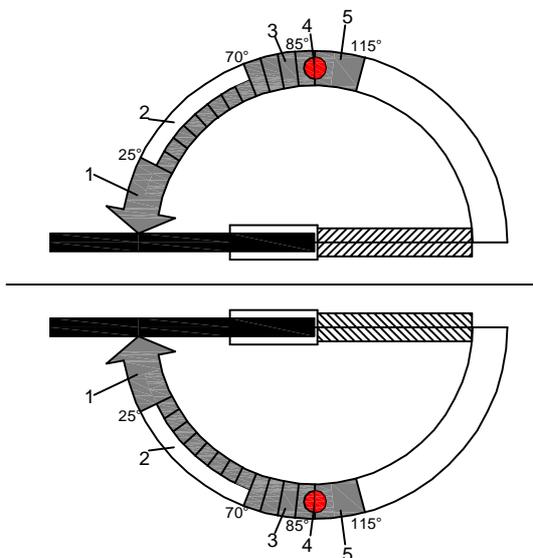

1. 关门范围：25°-0° (以阀门螺丝2调节)
2. 关门范围：70°-25° (以阀门螺丝1调节)
3. 关门范围：85°-70° (不可调节)
4. 定位配置：90° (可选)
5. 最大开幅：115°


產品明細

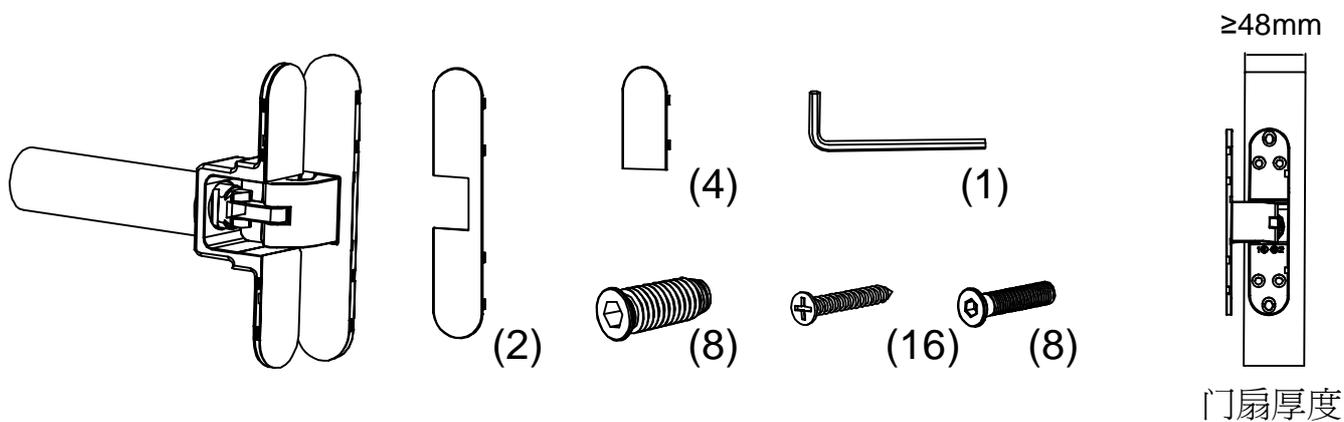

门扇厚度

调速指引


1. 将1号及2号阀门锁紧。
2. 将1号及2号阀门均打开1/4周。
3. 调节1号阀门以达到理想关门速度。
4. 调节2号阀门以达到理想闭锁速度。
5. 见议每次阀门调节幅度不多于1/4周

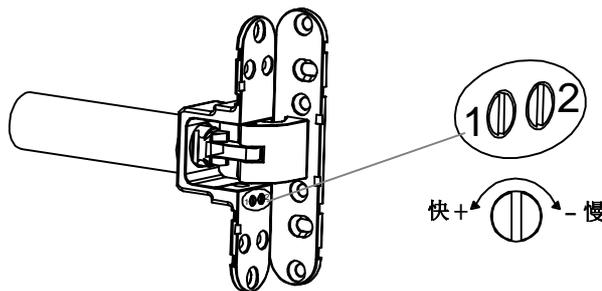


安装前注意:

请勿将调速螺丝完全松出，以保持产品功能及原厂保养之效用。


安装步骤

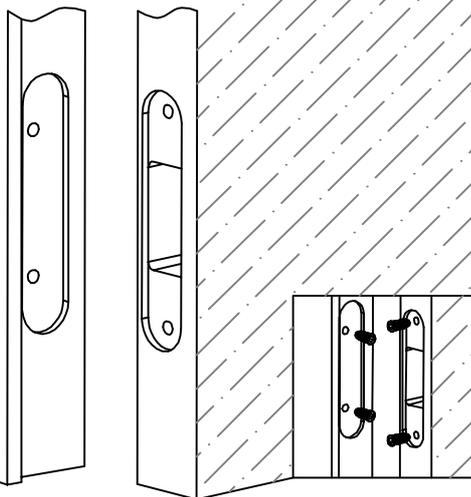


1. 确定安装位置，按照纸规开孔，并安装自攻螺套。

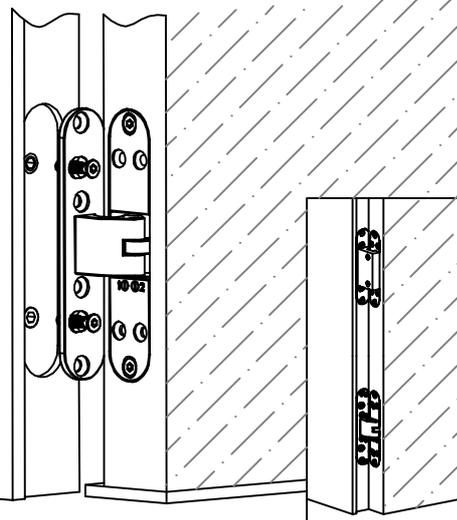


2. 以机牙螺丝将闭门器主体安装在门扇内，垫起门扇打开闭门器至90°，并将闭门器底板以机牙螺丝安装在门框上。

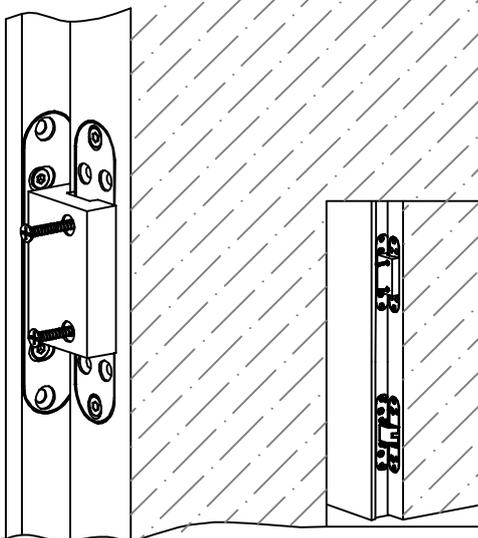


3. 确定安装方向正确（闭门铰链置于上方，阻尼铰链置于下方。）卸下闭门铰链上的定位胶件。

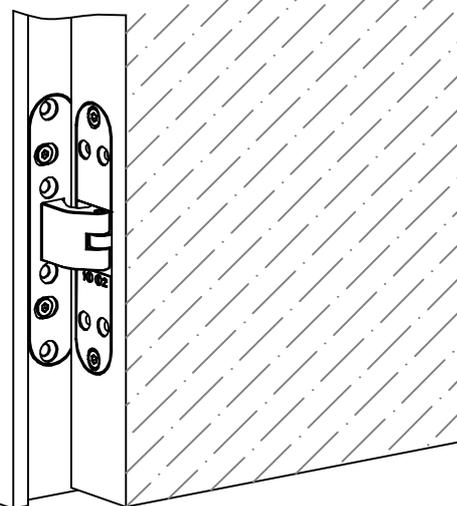

4. 略松机牙螺丝，手动调节门扇方之高低水平度及门框方之内垂直度，完成后收紧所有机牙螺丝。

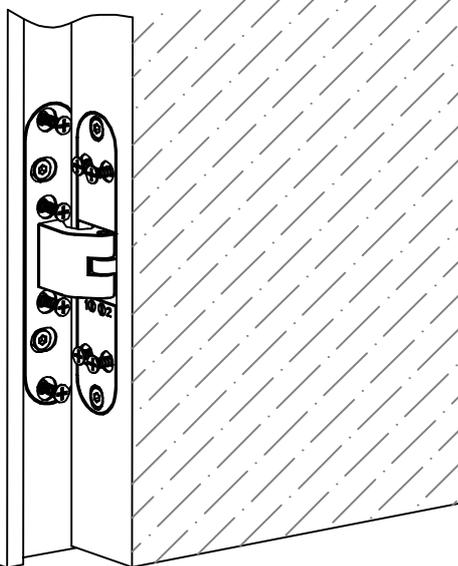

5. 开关门扇，确定操作顺畅及无异声后，安装所有木牙螺丝。

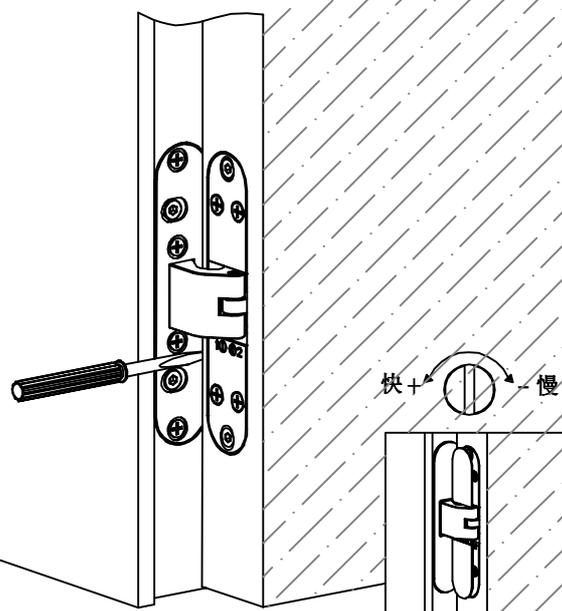

6. 调节阻尼铰链上的阀门螺丝，以求需要的关门速度及闭锁速度。安装面盖，安装完成。