



无极芯可调式承重铰链

型号	承重	定位
WJ201BS	160kg	95°
WJ201BT	160kg	不定位
WJ203BS	120kg	95°
WJ203BT	120kg	不定位
WJ205BS	60kg	95°
WJ205BT	60kg	不定位


产品明细

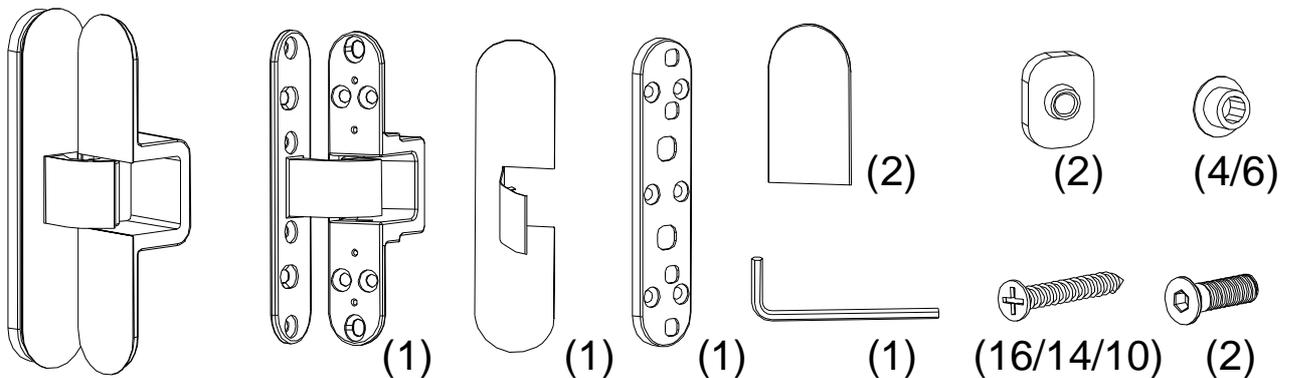


适用门厚

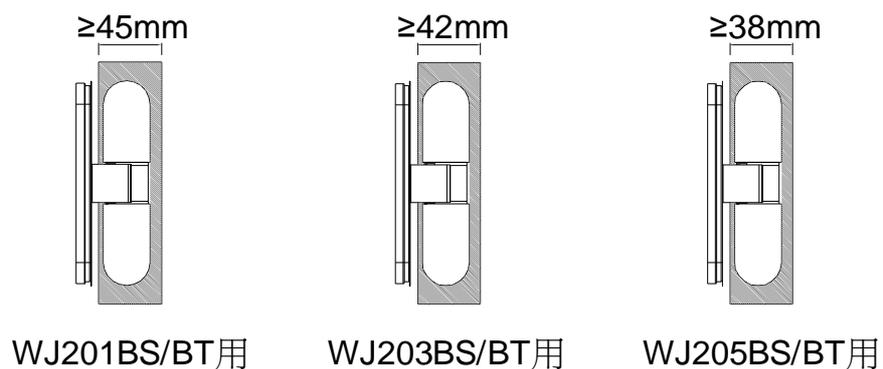


安装步骤

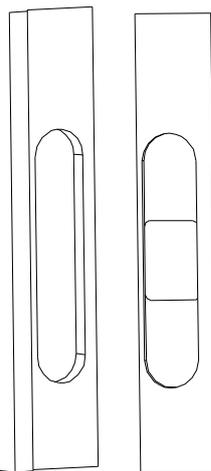


1. 确定安装位置，按照纸规或实物开孔。

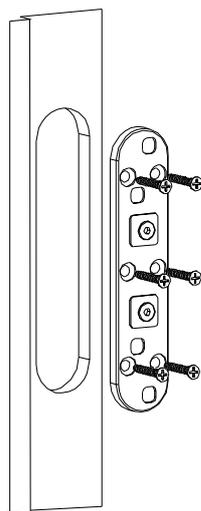


2. 以木牙螺丝安装门框方底座，移除垫片及卸下机螺丝备用。

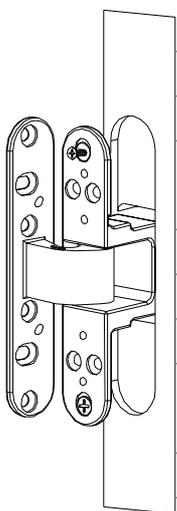


3. 将铰链安装在门扇上（注意图示胶粒应已稳妥地安装在铰链上）。

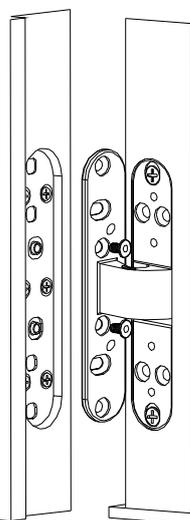

4. 垫起门扇，打开铰链至90°，并以机螺丝将门框方底座及铰链接合（注意图示胶粒已稳妥地安装在铰链上）。

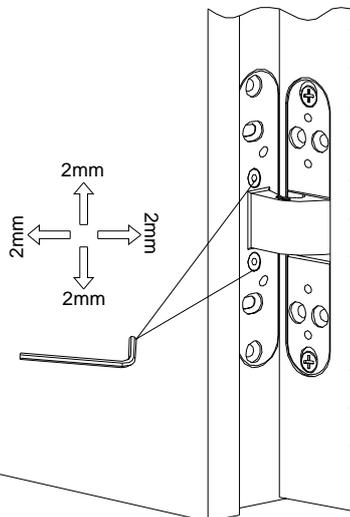

5. 略松机螺丝，调节门扇垂直度及水平度，完成后收紧机螺丝。

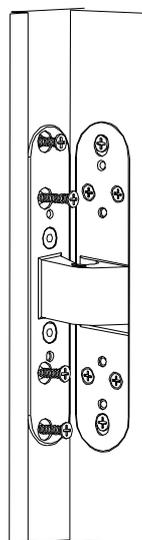

6. 完成检查后，安装余下的木牙螺丝及面盖。安装完成。